
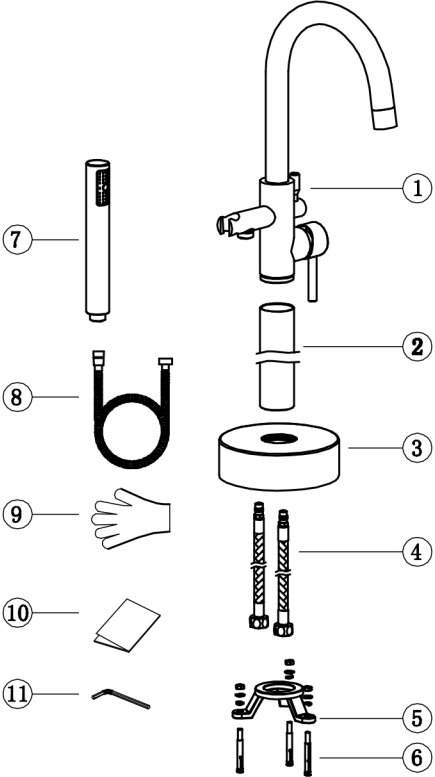


# Rubinetto freestanding


Controllare attentamente tutti i componenti in base alla lista standard delle parti dopo aver estratto il prodotto. In caso di parti mancanti, contattare il distributore locale. Fare

| NO. | Nome                | Quantità |
|-----|---------------------|----------|
| 1   | Corpo rubinetto     | 1        |
| 2   | Tubo dritto         | 1        |
| 3   | Rosetta             | 1        |
| 4   | Tubo flessibile     | 1        |
| 5   | Staffa di fissaggio | 1        |
| 6   | Vite ad espansione  | 1        |
| 7   | Doccetta            | 1        |
| 8   | Flessibile doccia   | 1        |
| 9   | Guanti              | 1        |
| 10  | Istruzioni          | 1        |
| 11  | Chiave esagonale    | 1        |

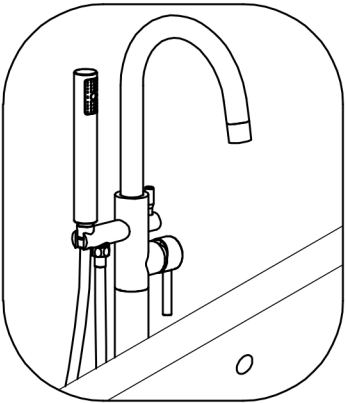


2. L'altezza della vasca deve essere compatibile con le dimensioni del rubinetto freestanding.


1 Inserire il tubo dritto, la rosetta e la staffa di fissaggio triangolare nel tubo flessibile. Quindi collegare il tubo flessibile al corpo del rubinetto.

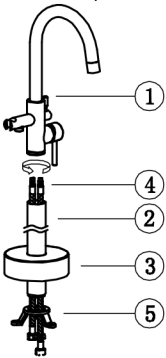


2 Collegare il tubo dritto al corpo del rubinetto.

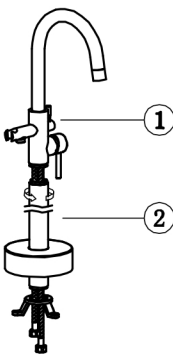


3 Installare il tubo di ingresso seguendo i disegni indicati.

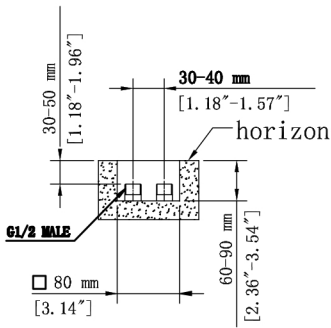


4 Collegare il tubo flessibile al tubo di ingresso.

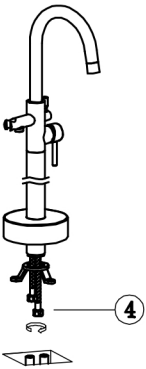

5 Collegare la staffa di fissaggio triangolare al tubo dritto.

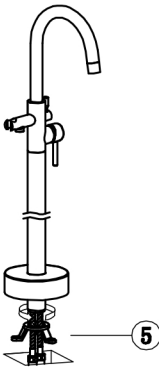


6 Eseguire il foro secondo le dimensioni indicate nel disegno.

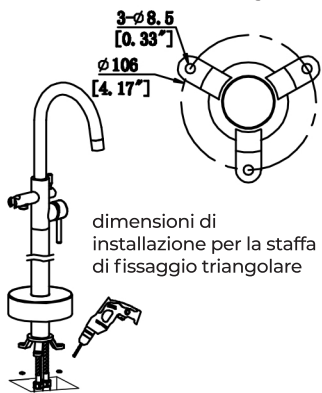

7 Installare il corpo del rubinetto utilizzando la vite ad espansione. Spostare la rosetta per coprire la parte di fissaggio.



8 Installare la doccetta e il flessibile della doccia.

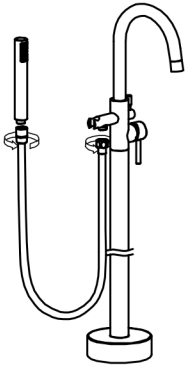

9 Disegno dell'assemblaggio completo.

